


# DD1609H

15 csatornás LCD kijelzős távíányító  
Műszaki leírás



## Távírányító gombjai

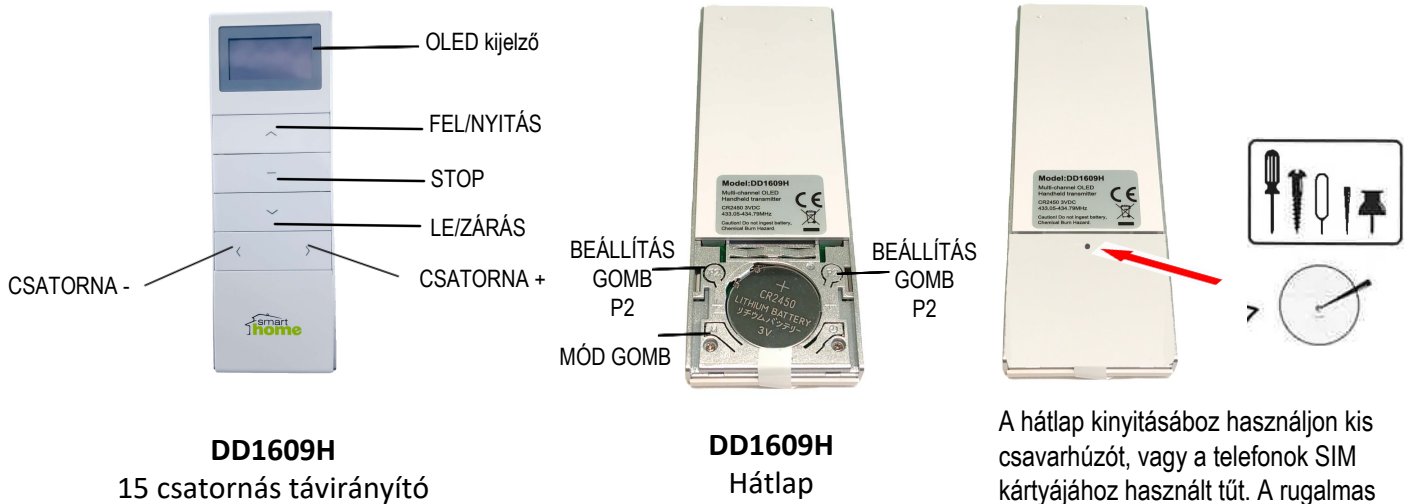

**DD1609H**

15 csatornás távirányító

**DD1609H**

Hátlap

A hátlap kinyitásához használjon kis csavarhúzót, vagy a telefonok SIM kártyájához használt tűt. A rugalmas gombot lenyomva tudja a hátlapot lecsúsztatni.

## Műszaki leírás

- Elem: 3V (CR2450)
- Frekvencia: 433,05 - 434,79 MHz
- Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 50 °C
- Átviteli teljesítmény: 10mW
- Hatótávolság: kültéren több mint 200 m, beltéren több mint 35 m


## Figyelmeztetés!

1. A elemet nem szabad kitenni nedvességnek vagy erős ütésnek, ellenkező esetben a távirányító élettartama csökkenhet.
2. Ha a távirányító nem elég érzékeny, vagy a hatótávolsága csökken, ellenőrizze, hogy ki kell-e cserélni az elemet.
3. Ha egyirányú módban bármelyik gombot 20 másodpercnél tovább nyomva tartja, kétirányú módban pedig 5 másodpercig, a távirányító leállítja a rádiójelek küldését.
4. A lemerült elemeket mindig használtelem gyűjtőbe helyezd el.

## Maximális csatornaszám beállítása

Megjegyzés:


1. Beállítás állapotban nyomja meg a FEL vagy LE gombot a gyors kilépéshez.
2. Ismételje meg a folyamatot, ha a maximális csatornák számát szeretné módosítani.

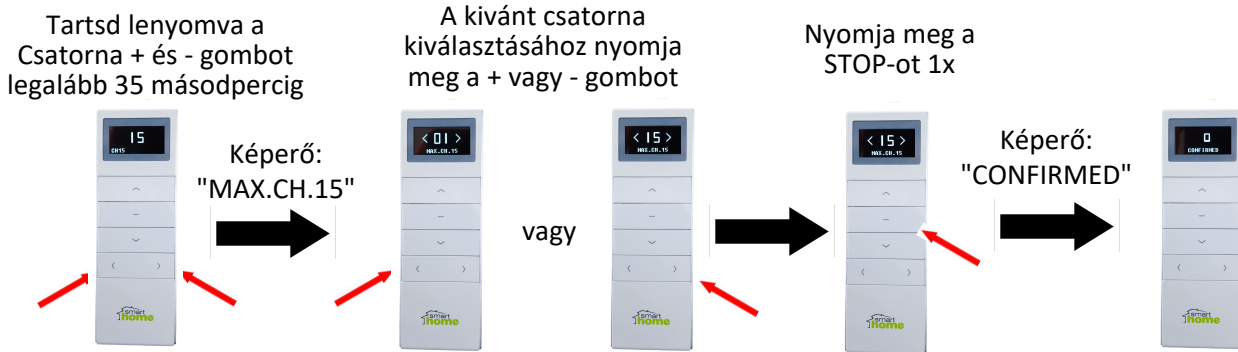

## Egyirányú / kétirányú üzemmódváltó

Megjegyzés:

1. Mindkét P2 gomb működik a távirányító hátoldalán
2. A gyári alapértelmezett mód a kétirányú mód, ismételje meg a műveletet a mód megváltástatásához.

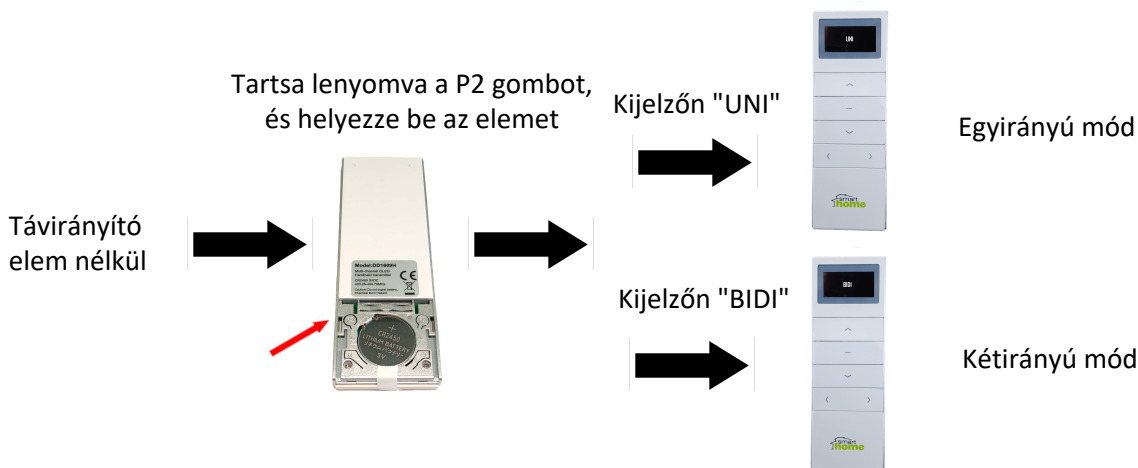

## Csatornák nevének szerkesztése

