

4.6.3 A lekapcsoló automatika ellenőrzése

FIGYELEM!

Sérülésveszély a kapuberendezés lekapcsoló automatika nélküli működtetése miatt!

A személyek védelme érdekében a meghajtás kikapcsoló automatikával van felszerelve.

A termék csak abban az esetben üzemeltethető, ha a kikapcsoló automatika megfelelő működése biztosított.

- Ellenőrizze a NYIT és ZÁR lekapcsoló automatikát.
- Ellenőriztesse a hajtóerőt szakképzett személyzettel és egy erre a célra szolgáló záróerő-mérőműszerrel.

Lekapcsoló automatika NYIT

- A kapu mozgatása közben terhelje meg a kaput az alsó szélének közepén egy 20 kg-os súllyal:
A kapunak azonnal le kell állnia.

Lekapcsoló automatika ZÁR

- Helyezzen egy 50 mm magas akadályt a padlóra.
- Mozgassa a kaput az akadályhoz:
A hajtásrendszernek le kell állnia és irányt kell változtatnia, amikor az akadálynak nekiütközik.

A NYIT és ZÁR hajtóerők beállításai a hálózati feszültség kimaradása esetére is elmentve maradnak.

A paraméterek csak Reset esetén állnak vissza a gyári beállításra.

→ „1. szint, 8. menü - RESET”

4.6.4 A fénySOROMPÓ ellenőrzése

FénysOROMPÓ

- Minden fénySOROMPÓT egyesével ellenőrizzen a funkció kioldásával.
- Ellenőrizzen minden csatlakoztatott fénySOROMPÓT közvetlenül a ZÁR kapupozíció előtt.

A keret-fénysOROMPÓK sajátosságai

- A csatlakoztatott keret-fénysOROMPÓ funkcióját a beépítési pozíció felett kell megadni. A beépítési pozíció alatt a vezérlés kikapcsolja a funkciót.
- Több fénySOROMPÓ csatlakoztatása esetén az összes fénySOROMPÓ működése egy esetleges keret-fénysOROMPÓVAL azonosan reagál.

4.6.5 A záróél biztosíték ellenőrzése

- Minden záróél egyesével ellenőrizzen a funkció kioldásával.

4.6.6 Búvóajtó érintkező ellenőrzése

- Nyissa ki a búvóajtót.
- Mozgassa a kaput: A hajtásrendszer nem végezhet mozgást.

4.7 Marantec Service Access (MSA)


Az MSA annak megakadályozására szolgál, hogy illetéktelenek biztonság szempontjából döntő értékeket megváltoztathassanak. A következő funkciókat kizárólag képzett szakemberek programozhatják az MSA segítségével:

- 2. szint (Hajtásbeállítások) nnnnn
- 3. szint (Autómatikus hozzáállítás)
- 6. szint (Várakoztatható sebességek)
- 8. szint (Rendszerbeállítások)


A hajtás menti a vevői azonosítót, amely az MSA hátoldalán található.

4.7.1 Az MSA behelyezése


4.7.1/1

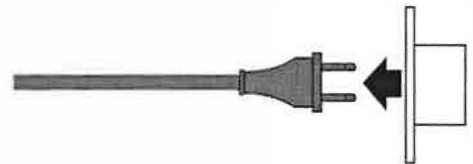

4.7.1/2

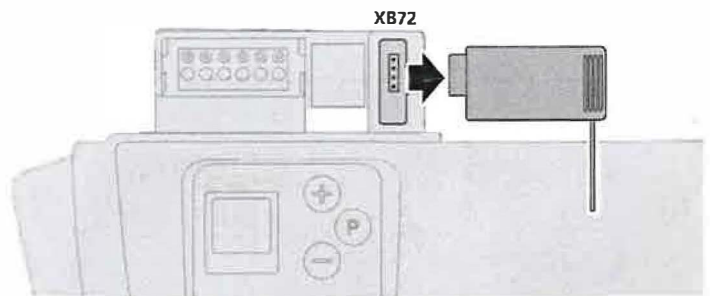

4.7.1/3

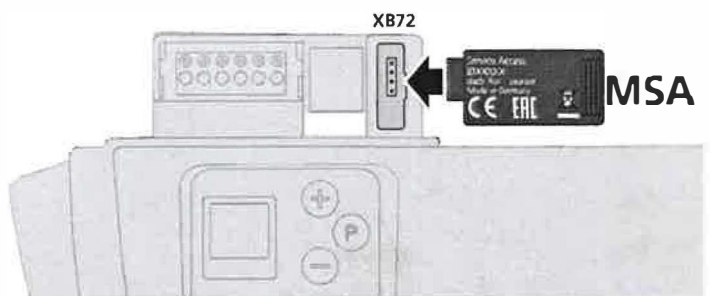

4.7.1/4

