


MyGates vevő

Telepítési és üzemeltetési kézikönyv

Műszaki adatok

- Tápellátás: 12 VAC-24 VAC, 12 VDC-24 VDC
- Kompatibilis fix és ugró kódú távirányítókkal 433,92 MHz -en
- Monostabil vagy bistabil üzemmód
- Egy távvezérlő törlése
- A memóriában lévő összes távvezérlő törlése
- 1. csatorna: NO
- 2. csatorna: NO - NC

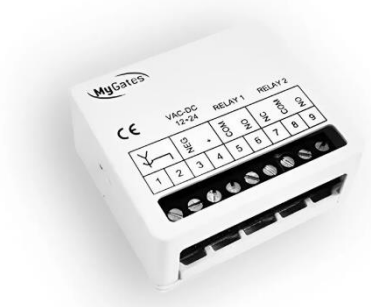

Működés LED 1 és LED 2

ON / ON Távvezérlő nem memorizált adásban

OFF / ON Távvezérlő memorizált adásban a 2. csatornán

ON / OFF Távvezérlő memorizált adásban az 1. csatornán

Távvezérlő programozása

Tartsa nyomva a távvezérlő gombot, mindkét LED világítani fog.

Nyomja meg annak a csatornának a gombját, amelyre menteni szeretne: GOMB 1 vagy GOMB 2.

A mentés megerősítésére a LED1 vagy a LED2 a kiválasztott csatornától függően villogni kezd.

Távirányító törlése vagy áthelyezése egyik csatornáról a másikra

Nyomja meg és tartsa lenyomva a törölni vagy áthelyezni kívánt távirányító gombját.

Ha a LED1 világít és a LED2 kikapcsol, a távirányító az 1-es csatornára van mentve.

Nyomja meg az 1 gombot a

törléséhez Nyomja meg a 2 gombot a távvezérlőnek az első csatornáról a másodikra történő áthelyezéséhez.

Ha a LED1 KI van kapcsolva és a LED2 BE van kapcsolva, a távirányító a 2. CSATORNÁN van tárolva.

Nyomja meg a GOMB 2-t a törléshez

Nyomja meg a GOMBB 1-t a távirányítónak a második csatornáról az elsőre történő áthelyezéséhez.

Az összes távirányító törlése

Nyomja meg a KEY 1 vagy KEY 2 gombot kb. 3 másodpercig.

A LED 1 villog, a LED 2 további 6 másodpercig villog, amikor mindkét LED kialszik, az összes


távvezérlő törlődött.

Módváltás monostabilról bistabilra

Két jumper van, mindegyik az egyes csatornák üzemmódját kezeli.

Jobb felső pozíció (függőleges): Relé 1

Alsó pozíció (vízszintes): Relé 2

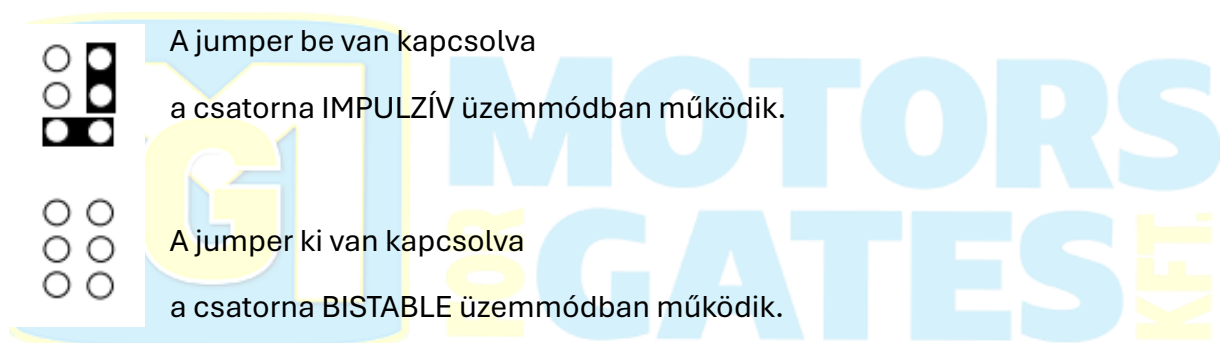

Amikor egy jumper eltávolításra vagy behelyezésre kerül, a LED 1 vagy a LED 2, a csatornától függően, villog, hogy megerősítse, hogy változás történt.