


OPTIMA-1C

MULTIFUNKCIÓS fali távirányító.
Előre hozzárendelt billentyűfunkciókkal.

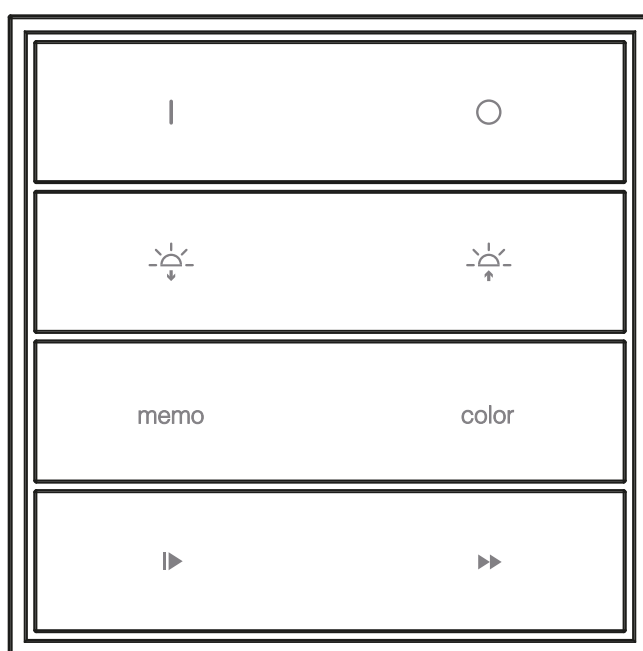


Fali rádiós nyomógomb, 1 csatornás rögzített funkciókkal.
Tápellátás CR2450 elemmel.

1 - TERMÉKLEÍRÁS

1.1 MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás	CR2450 elem
Gombok / csatornák száma	8 gomb, egy RGB/W eszközhöz
Frekvencia	433.92 MHz
Felszerelés	Külső
IP védettség	IP20

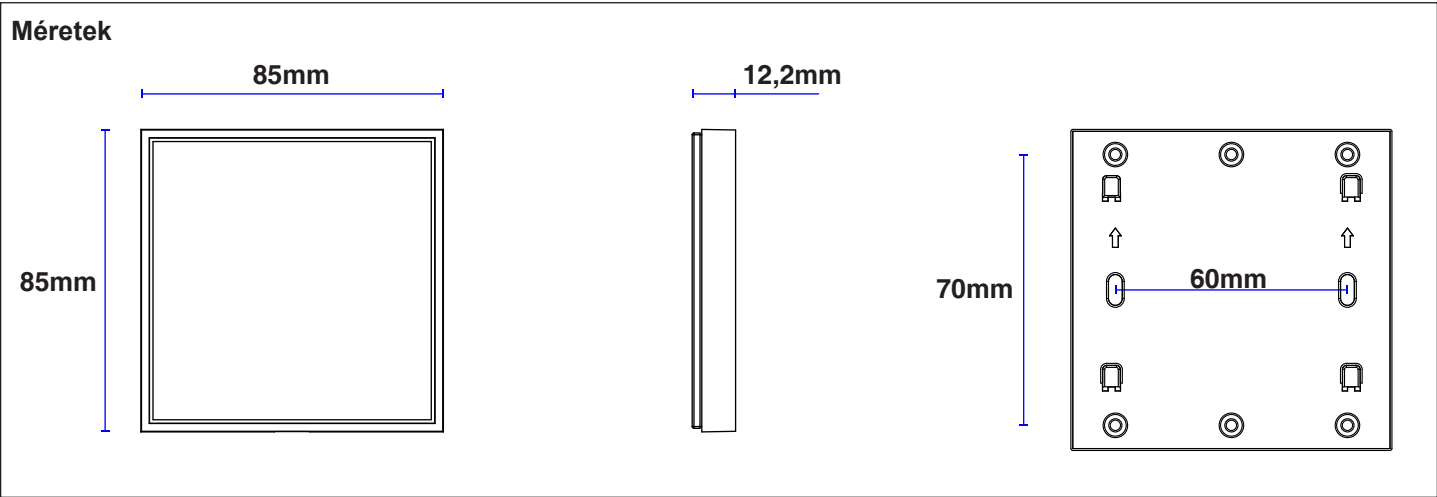

2 - A FALI NYOMÓGOMB HASZNÁLATA

INDÍTÁS

- Helyezze be az elemet és szükség esetén rögzítse a nyomógombot a falhoz (lásd. 3. fejezet)
- Társítson legalább egy gombot a kompatibilis vevőhöz (lásd. 4. fejezet)
- Használat során minden gombnyomásra felgyullad egy LED a fali nyomógomb közepén található gombok közül

A GOMBOK FUNKCIÓJA RGB, VAGY RGBW ESZKÖZ ESETÉN

	IKON	RÖVID NYOMÁS	HOSSZÚ NYOMÁS
		Be	/
	○	Ki	/
	💡	Fényerő léptetés le	Fényerőszabályozás le
	💡	Fényerő léptetés fel	Fényerőszabályozás fel
	memo	Mentett szín *	/
	color	Szín léptetés	Szín szabályozás
	▶▶	Színciklus elindítása/ leállítása*	/
	▶▶	Színciklus sebesség válzás*	Színciklus váltás*


* Mentett szín: a gomb megnyomása után a vezérlőegység mindig a mentett színre kapcsol

* Színciklus elindítása leállítás: A leállítás a világító LED eszköz egyszeri villandása, a leállást a kétszeri villogás jelzi

* Színciklus sebesség váltás: A gomb minden megnyomásakor a LED világító eszköz a beállított funkciónak megfelelő számú villanást végez (1 villanás = 10 mp / 2 villanás = 90 mp / 3 villanás = 15 perc / 4 villanás = 1 óra)


* Színciklus váltás: A gomb minden megnyomásakor a LED világító eszköz a beállított funkciónak megfelelő számú villanást bocsát ki (1 villanás = teljes ciklus / 2 villanás = zöld és kék ciklus / 3 villanás = kék és lila ciklus / 4 villanás = piros és narancssárga ciklus)

EGYSZÍNŰ NEM ÁLLÍTHATÓ VEZÉRLŐEGYSÉGGEL ELLÁTOTT LED FÉNYFORRÁS

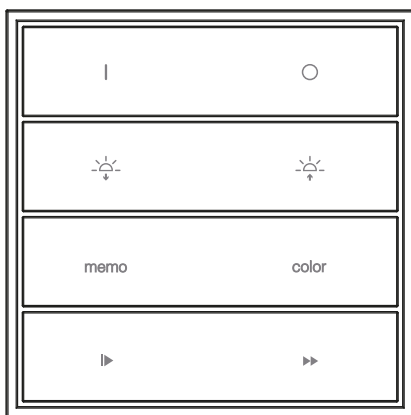


IKON	RÖVID NYOMÁS	HOSSZÚ NYOMÁS
I	Be	/
O	Ki	/
☹	/	/
☺	/	/
memo	/	/
color	/	/
▶	/	/
⏏	/	/

A GOMBOK FUNKCIÓJA RGB VAGY RGBW SZABÁLYOZHATÓ VEZÉRLŐEGYSÉGGEL

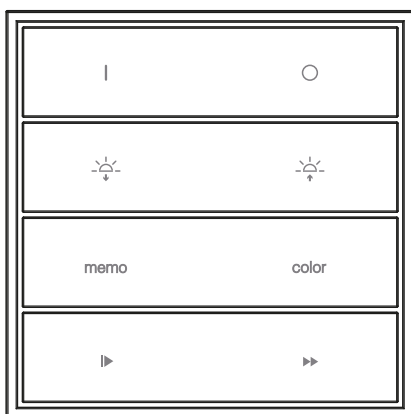

IKON	RÖVID NYOMÁS	HOSSZÚ NYOMÁS
I	Be	/
O	Ki	/
☹	Fényerő léptetés le	Fényerőszabályozás le
☺	Fényerő léptetés fel	Fényerőszabályozás fel
memo	/	/
color	/	/
▶	/	/
⏏	/	/

HANGOLHAHÓ FEHÉR VEZÉRLŐEGYSÉGGEL SZERELT LED VILÁGÍTÓ ESZKÖZ GOMBJAINAK FUNKCIÓJA

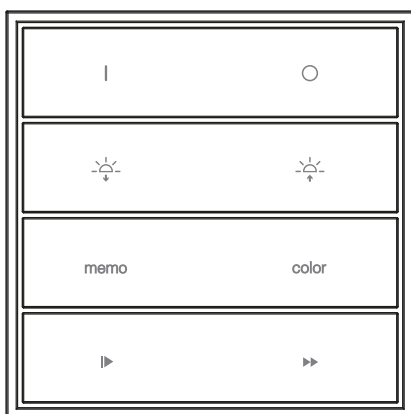

IKON	RÖVID NYOMÁS	HOSSZÚ NYOMÁS
I	Fokozatos fényerő szabozó le	/
O	Fokozatos fényerő szabozó fel	/
☹	Fényerő léptetés le	Fényerőszabályozás le
☺	Fényerő léptetés fel	Fényerőszabályozás fel
memo	Mentett szín *	/
color	Színhőmérséklet léptetés	Színhőmérséklet szabályozás
▶	Színciklus elindítása/ leállítása*	/
⏏	Színciklus sebesség válzás*	/

* Mentett szín: a gomb megnyomása után a vezérlőegység mindig a mentett színre kapcsol


* Színciklus elindítása leállítása: A lejátszást a világító LED eszköz egyszeri villandása, a leállást a kétszeri villogás jelzi

* Színciklus váltás: A gomb minden megnyomásakor a LED világító eszköz a beállított funkciónak megfelelő számú villanást bocsát ki (1 villanás = teljes ciklus / 2 villanás = zöld és kék ciklus / 3 villanás = kék és lila ciklus / 4 villanás = piros és narancssárga ciklus)

3 - FELSZERELÉS


1 - Távolítsa el az előlapot, miközben az "A" jelű hátlapot fogja. Az előlapot "B" óvatosan felfelé nyomja meg (1. ábra)

2 - Szükség esetén rögzítse a hátlapot a kijelölt helyeken (2. ábra). Használja a csomagban lévő csavarokat, vagy más csavar használata esetén figyeljen a csavarfej kialakítására.

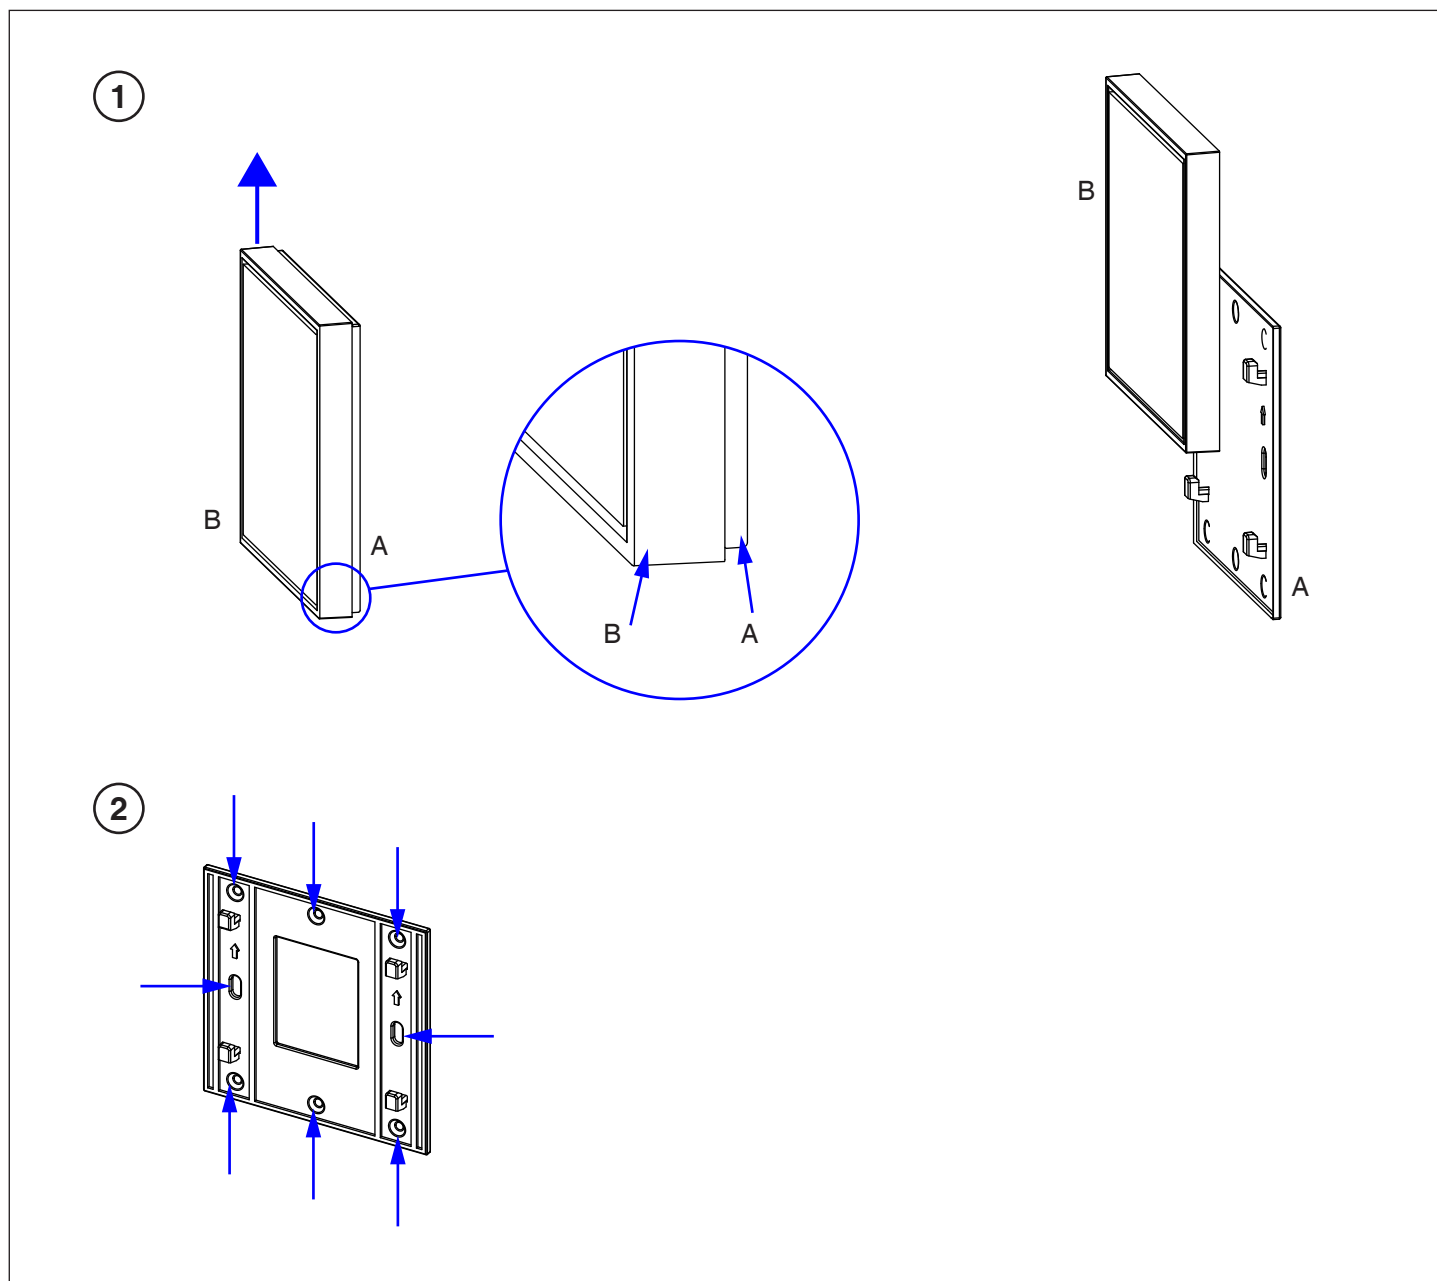

ELEM KICSERÉLÉSE

A nyomógomb CR2450-es típusú elemmel működik. Ügyeljen, hogy az elemet megfelelő polaritással helyezze be. A "+" mindig kifelé álljon.

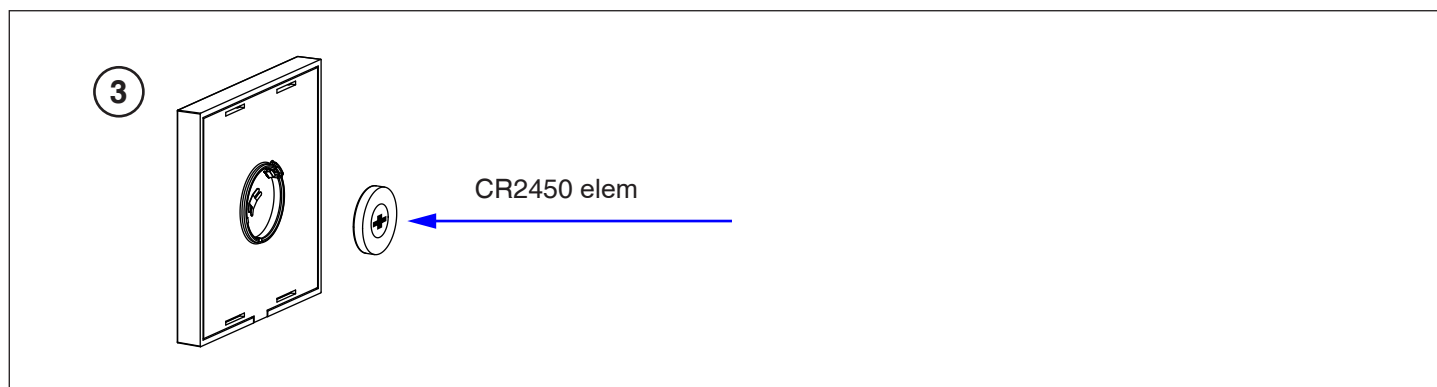

4 - NYOMÓGOMB PROGRAMOZÁSA

A nyomógomb használatához legalább egy gombot (vagy csatornát) be kell programozni (3.1-es ábra)

4.1 NYIMÓGOMB PROGRAMOZÁSA


ALAPÉRTTELMEZETT: nincs csatorna programozva.

Ez az eljárás egy csatorna programozására szolgál, hogy azt egy kompatibilis vevőhöz lehessen társítani. A következő eljárás végrehajtásához hozzáférés szükséges a vevőhöz.

ELJÁRÁS



1. Aktiválja a vevőt „általános adók rádióprogramozása” módban, amelyen az adót használni szeretné, és válassza ki a gombhoz társítani kívánt funkciót (lásd a vevő kézikönyvét).

2. Nyomja meg a kívánt gombot az fali nyomógombon, a vevőegység LED-je háromszor felvillan, jelezve a vételt.

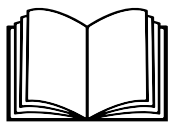

Kérjük olvassa el a vevő kézikönyvében a "rádióprogramozás" részt.

A képen látható vezérlőegység csak illusztráció.

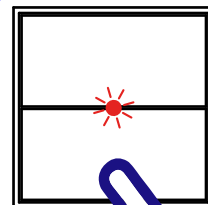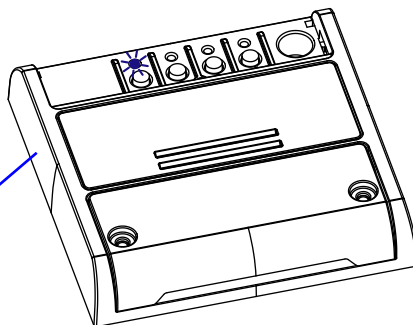

**TÖBBFUNKCIÓS
ADÓK**



MŰVELET: Parancs küldése az adóról
VEVŐ LED: 3x felvillan

5 - CSATORNA TÖRLÉSE

Az eljárás a fali nyomógomb egyik csatornájára szolgál annak a vevőnek a memóriájából, amelyre beprogramozták.

ELJÁRÁS:

1- Lépjen be a vevőbe és végezze el az "egyetlen adó törlése" eljárást (lásd a vevő kézikönyvében).

MNLOPT-1CV1.0



Nexta Tech

company brand of Team srl
via G.Oberdan 90, 33074
Fontanafredda (PN) - Italy
Ph. +39 0434 998682
Email: info@nexta-tech.com
Web: www.nexta-tech.com