


Az e-Loop első opciója a kódolásához

1. Nyomja meg és engedje el a CODE gombot az adó-vevőn, a kód LED világítani fog.
2. Most nyomja meg a CODE gombot a háztartási e-Loopon, vagy használja a mágneset a kereskedelmi e-Loop kódgombjának aktiválásához. Az adó-vevő és az e-Loop most már párosítva lesz. Ha a párosítás sikeres volt, a Kód LED 3 alkalommal villogni fog, és kilép a kódtanulásból. Ha a párosítás sikertelen, az RX LED 3-szor villog, és kilép a kódtanulásból.



Az e-Loop második opciója a kódoláshoz

1. Helyezze az adó-vevő antennáját az e-Loop tetejére.
2. Most nyomja meg a CODE gombot az adó-vevőn. Ha a párosítás sikeres volt, a Kód LED 3-szor villogni fog, és kilép a kódtanulásból. Ha a párosítás sikertelen, a Kód LED a szabványos kódolási sorrendnek megfelelően világít.

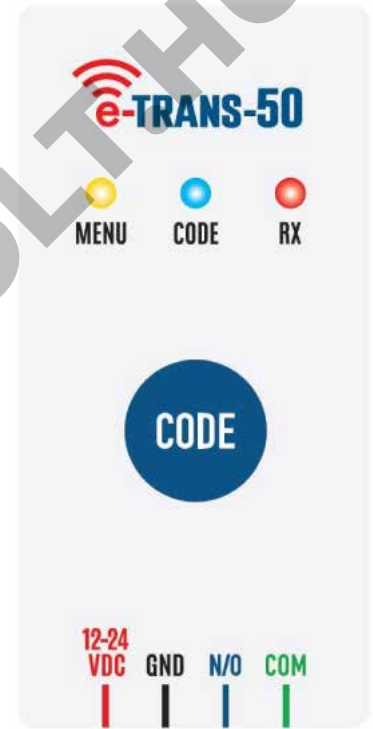

Üzem módváltás

1. Az adó-vevő tápellátását a csatlakozóblokk kihúzásával szüntesse meg.
2. Most tartsa lenyomva a CODE gombot az adó-vevőn, majd csatlakoztassa a csatlakozóblokkot. A MenuLED kijelzőn megjelenik. Most engedje fel a CODE gombot, a Code LED is megjelenik, jelezve az impulzus üzemmódot.
3. Az üzemmódváltáshoz nyomja meg a CODE gombot, a Menu LED és az RX LED mostantól a Hold üzemmódot jelzi.
4. Nyomja meg újra a CODE gombot, és az összes LED kijelzőn megjelenik a Latch üzemmódot jelző kijelző. (A CODE gomb ismételt megnyomásával visszatér az Impulzus üzemmódba). Várjon 5 másodpercet, és a menü visszatér a működési üzemmódba.



Eltávolítás

A csomagolást a helyi újrahasznosítható konténerekben kell elhelyezni. Az elektromos berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvnek megfelelően ezt a készüléket használat után megfelelően kell ártalmatlanítani, hogy a felhasznált anyagok újrahasznosítása biztosított legyen. A régi akkumulátorokat és elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni, mivel szennyező anyagokat tartalmaznak, és azokat megfelelően kell elhelyezni a kommunális gyűjtőhelyeken vagy a kereskedő által biztosított konténerekben. Az országspecifikus előírásokat be kell tartani.

A dokumentum frissítve: 2023/08/30



AES Global Ltd - 4 Kilcronagh Business Park, Cookstown, BT80 9HJ, Egyesült Királyság. Terméktípus: Vezeték nélküli járműérzékelés és automatizálás.



Az AES GLOBAL LTD kijelenti, hogy az e-TRANS-50 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes oldalon érhető el cím: www.aesglobalonline.com/e-loop#ce



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr



Műszaki adatok

Model: ETRANS-50

Feszültség: 10-36V DC

Áramfelvétel készenléti állapotban: 4.5 m/a
Áramfelvétel aktív állapotban: 30 m/a

Frekvencia: 433.39 MHz

Tárolás: 50 távirányító, 2 x e-Loops, 2 x keypads,
 2 x ebelépőgombok

Relé: 1A /30 V DC, NO contact

Üzem módok: Pulse, Latch and Hold

Átviteli teljesítmény: <10mW

Biztonsági utasítások

A termék beszerelése előtt ellenőrizze, hogy minden anyag megfelelő állapotban van-e, és alkalmas-e a tervezett felhasználásra.

Veszély az elektromos áram miatt. A feszültség alatt álló alkatrészekkel való érintkezés elektromos áramot eredményezhet a testben. Áramütés, égési sérülések vagy halálos sérülés lehet a következmény. A beszerelést csak erre felhatalmazott szakember végezheti.

Kódoló eszköz

1. A készülék kódolásához nyomja meg és engedje el a CODE gombot. A kód LED világítani fog.
2. A távirányító kódolásához nyomja meg egyszer azt a távirányító gombot, amellyel aktiválni kívánja az adó-vevőt. A kód LED villogni fog, jelezve a kódolási sorrendet.
3. Nyomja meg másodszor is a távvezérlő gombját, a Kód LED ismét villogni fog, és a kódolási sorrend ezzel befejeződött.
4. Ezt követően további távvezérlőkkel folytathatja, várhat 10 másodpercet a kódsorozat automatikus kilépésére, vagy a kilépéshez még egyszer megnyomhatja a kódolt távvezérlőt.

MEGJEGYZÉS: Amikor egy távirányítót először kódolnak be a Transceiverbe, az meghatározza az adott távirányító és az összes jövőbeli távirányító gombkiosztását. Tehát ha az első távirányítón az 1-es gombot választotta, akkor az összes következő távirányító erről a gombról fog aktiválódni, függetlenül attól, hogy a következő távirányítókat melyik gombra kódolta.

Gombkiosztás módosítása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a CODE gombot az adó-vevőn, a kód LED világítani fog.
2. Most fogjon egy kódolt távirányítót, és nyomja meg azta gombot, amelyről az adó-vevő működni fog. Az összes LED villogni fog, hogy jelezze a megváltozott gombkiosztást.

Az összes távirányító mostantól az újonnan kiválasztott gombról fog működni.

Távvezérlők törlése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kódgombot 10 másodpercig. Minden LED 3 villanással jelzi, hogy az összes távvezérlő eszköz törlődött.

