OPTEX OVS-02GT Gyorsreferencia útmutató

MOTORS FOR GATES KFT.

1. Szerelje fel az érzékelőket az alább látható elrendezés szerint.

Akadály

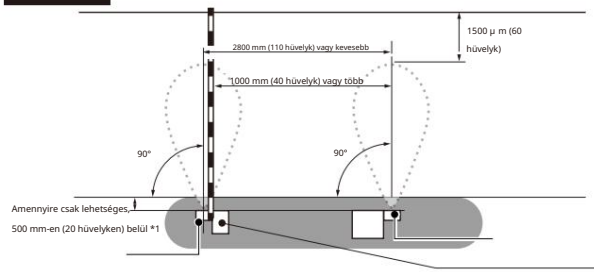

Oldalnézet

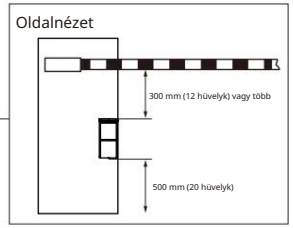

Tolóajtó

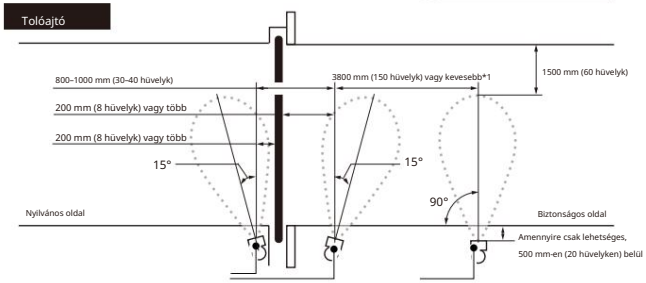

Alkalmazáslista

- Akadály - Aktiválás 90 fok
- Akadály - Aktiválás 45 fokban (csak szabad kijárat)
- Elválasztó - 90 fokos védelem
- Tolózár - Aktiválás 90 fok
- Tolózár - Aktiválás 45 fokban
- Tolózár - 90 fokos védelem
- Szárnyas kapu - Aktiválás 90 fok
- Nyílókapu - Aktiválás 45 fokban
- Szárnyas kapu - 90 fokos védelem
- Szárnyas kapu - Árnyék 90 fok
- Szárnyas kapu - Árnyék 45 fok

Autós figyelmeztetés 30 fok

Lengőkapu

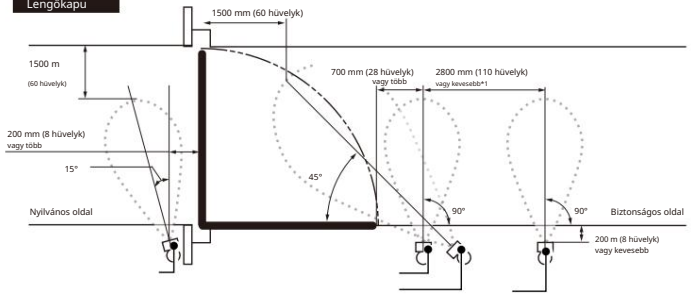

Autós figyelmeztetés

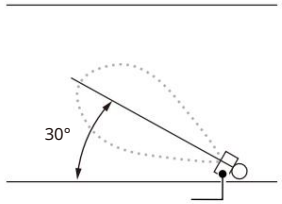

2. Telepítés és bekötés

[1] Fúrjon lyukakat a készülék felszereléséhez sablonpapírral. Használat során nincs szükség vezetékfuratokra egy védőcső.



[2] A szenzorház rögzítése előtt vezesse ki a vezetékeket az oszlopból.

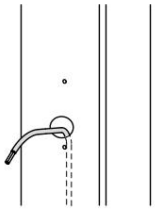

Csővezeték használata esetén

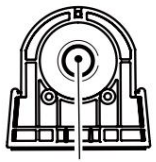

Távolítsa el a gumigyűrűt (kábelezés védőcsöveken)

Védőcső furat Φ21(27/32”)
Védőcső 16
Csavar G1/2”

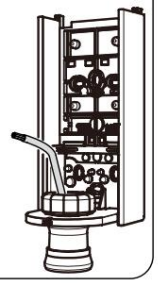

[3] Lazítsa meg a felső és alsó burkolaton lévő csavarokat, majd vegye le a burkolatokat.
Ne lazítsa meg teljesen a csavarokat. A csavarok kieshetnek.

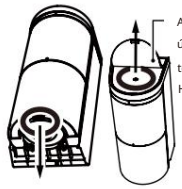

A gumi fedél nehézkes újracsatlakoztatáshoz, ha levált teljesen.
Hajtsd fel, hogy elérd a csavart.

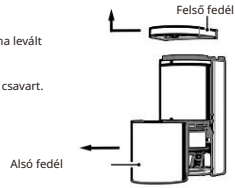

[4] Emelje le az érzékelőegységet.

[5] Rögzítse az érzékelő házát két csavarral.

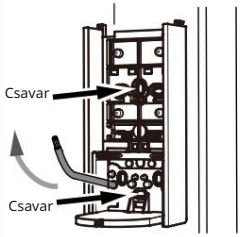

[6] Vágja le a csatlakozófedelet ollóval, és
Készítsen lyukat a huzal átmérőjének megfelelően.
(A hasonló méretek közül válassza ki a legkisebbet.)

Kábelezési méret: Φ2 - 6 mm
(0,08–0,24 hüvelyk)



[7] Vezetékek húzása.

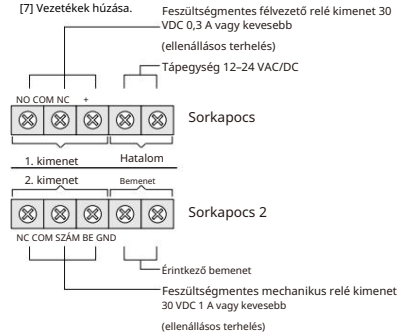

[8] Szerelje be az érzékelőegységet az érzékelőházba. Forgassa el az érzékelőegységet a szög beállításához (állítható szög: 96° balra és jobbra).

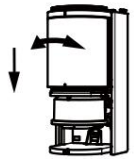

3. Okostelefon alkalmazáson keresztül beállítva.

Kövesse az eljárást a beállításhoz és a kalibrálás elvégzéséhez.

• A beállítások módosítása után mindenképpen koppintson a Küldés ikonra a beállítások érzékelőre küldéséhez.

Kalibráció

Megjegyzi az érzékelési terület hátterét, amikor nincsenek gyalogosok vagy járművek. Ezáltal az érzékelők teljesítménye magasabb és stabilabb lesz.

Töltse le az okostelefon alkalmazást a 2D kód alapján, vagy keressen rá az „OPTEX Virtual Loop” szavakkal az AppStore-ban vagy a Google Play-en.

Google Play App Store

4. A működés ellenőrzéséhez járművel ellenőrizze a teljes a rendszer működése.

5. Szerelje fel a felső és alsó burkolatot, és húzza meg a csavarokat a felső és alsó burkolaton.

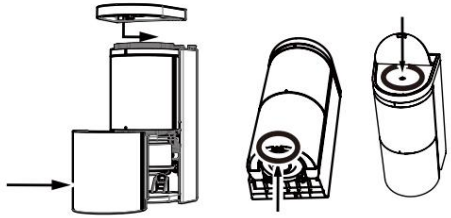
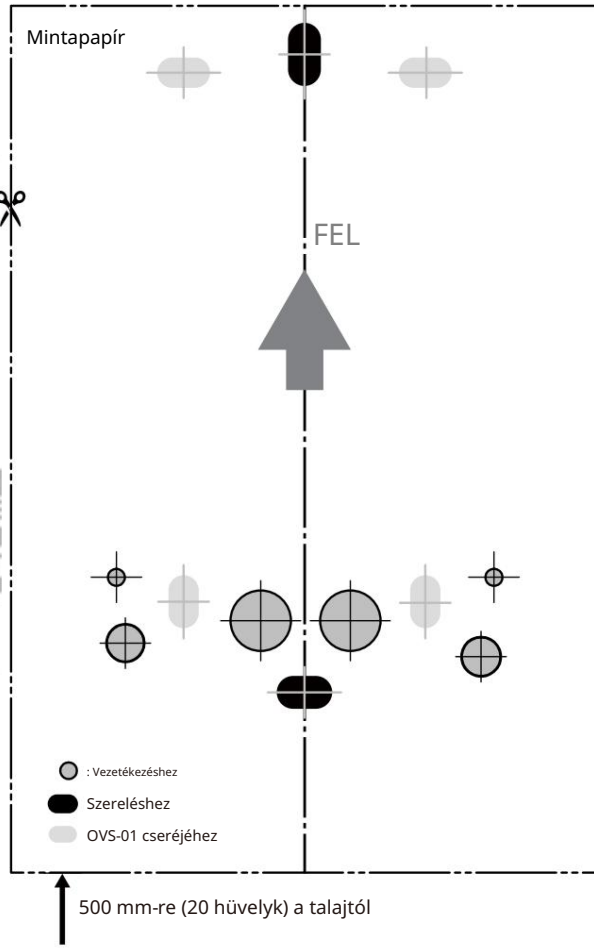
Mintapapír