

Ellenőrzés

Ellenőrizze a működést a megfelelő üzemmódban az alábbi táblázat szerint. A következő képek reprezentatívak.

Belépés	Kikapcsolás	Bemelegítés (kb. 10 mp.)	Az érzékelési területen kívül	Belépés a mikrohullámú területre (előzetes értesítés)	Belépés a mikrohullámú területre	Belépés a 2. sorba	Belépés az 1. sorba
(Kép)							
Működésjelző	Nincs	Zöld villogás	Zöld	Narancssárga villogó	Narancssárga	Piros	Vörös villogó

Mikrohullámú terület (előzetes értesítés) (mozgásérzékelés)

Mikrohullámú terület (mozgásérzékelés)

Légtér (mozgás/jelenlét érzékelése)

Egyéb jelzések

Állapot	Működésjelző színe
Készenléti állapot (telepítési mód)	Sárga
Csatlakozás az alkalmazáshoz	Lassú zöld és kék villogás
Jel telítettség	Lassú zöld villogás
Link hiba	Egyszeri zöld villogás
Eszközhiba	Gyors zöld villogás

Ha az érzékelő nem működik megfelelően, lásd a **Hibaelhárítás** című részt a webes kézikönyvben.

Webes kézikönyv

Tájékoztassa az épület tulajdonosát/üzemeltetőjét a következőkről

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM

1. Ne fesse le az érzékelőablakot.

MEGJEGYZÉS

1. Ne mossa le az érzékelőt vízzel.

2. Ne szerelje szét, ne építse át és ne javítsa meg az érzékelőt saját maga, mivel ez áramütést okozhat.

1. Az érzékelőablakot mindig tartsa tisztán. Ha piszkos, törölje le nedves ruhával. Ne használjon semmilyen tisztítószert/oldószert.

2. Ha a működésjelző zöld színnel villog, forduljon a telepítőhöz vagy a szervizműmőkhöz.

3. A beállítások megváltoztatásakor mindig forduljon a telepítőhöz vagy a szervizműmőkhöz.

4. Amikor bekapcsolja a készüléket, mindig végezzen sétatesztet az érzékelési területen, hogy biztosítsa a megfelelő működést.

5. Ne helyezzen semmilyen mozgó vagy fényt kibocsátó tárgyat az érzékelési területre. (pl. növények, világítótestek stb.).

Az OPTEX ezennel kijelenti, hogy az OAM-EXPLORER sorozatú rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.optex.net.

Az OPTEX ezennel kijelenti, hogy az OAM-EXPLORER sorozatú rádióberendezés megfelel a 2017. évi RE-előírásoknak. A brit megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.optex.net.

* A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.
* Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
* A Bluetooth® szóvédjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az OPTEX CO., LTD. által történő bármilyen felhasználásuk licenc alapján történik.

Gyártó

OPTEX CO., LTD.
5-8-12 Ogoto Otsu 520-0101, Japán
Tel : +81(0)77 579 8700
www.optex.net

EMEA leányvállalat

OPTEX Technologies B.V.
Henricuskade 17, 2497 NB The Hague,
Hollandia
Tel : +31(0)70 419 41 00
info@optex.eu www.optex-europe.com

Jogi képviselő (csak az Egyesült Királyságban)

OPTEX (EUROPE) LTD.
13. egység Cordwallis Park Clivemont Road
SL6 7BU Maidenhead, Berkshire Egyesült Királyság Tel :
+44 (0)1628 631 000
www.optex-europe.com

OAM-EXPLORER

Webes kézikönyv

Falra szerelés

Mennyezeti szerelés

5926953 MÁJUS 2022

A gyártó nyilatkozata

- Ez a termék egy érintésmentes kapcsoló, amelyet falra/mennyezetre történő felszerelésre szántak ipari ajtókon való használatra. Ne használja más alkalmazásokhoz.
- Az érzékelő érzékelési területének beállításakor győződjön meg arról, hogy a telepítés helye körül nincs forgalom.
- Mielőtt bekapcsolja a készüléket, ellenőrizze a vezetékeket, hogy elkerülje a termékhez csatlakoztatott berendezések károsodását vagy meghibásodását.
- Kizárólag a mellékelt használati útmutatóban meghatározottak szerint használja a terméket.
- Ügyeljen arra, hogy az érzékelőt annak az országnak a helyi törvényei és szabványai szerint telepítse és állítsa be, ahol a terméket telepíti.
- A telepítés helyszínének elhagyása előtt győződjön meg a termék megfelelő működéséről, és oktassa ki az épület tulajdonosát/üzemeltetőjét az ajtó és a termék megfelelő működésére.
- A termék beállításait csak szerelő vagy szervizmérnök módosíthatja. Módosításkor a módosított beállításokat és a dátumot be kell jegyezni az ajtóhoz mellékelt karbantartási naplóba.

FIGYELMEZTETÉS

A jelen jelzéshez mellékelt utasítások be nem tartása esetén és a helytelen kezelés súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELEM

Az e jelzéshez mellékelt utasítások be nem tartása és a nem megfelelő kezelés sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

MEGJEGYZÉS

Fordítson különös figyelmet az ezzel a szimbólummal ellátott szakaszokra.

A következő körülmények problémákat okozhatnak az érzékelő működésében.

Kód, kipufogó gáz

Nedves

Rázkódás

Tárgyak


Visszaverődés

Műszaki adatok

Modell	: OAM-EXPLORER	Működési hőmérséklet	: -35 és +55 °C között (-31 és 131 °F között)
Szín	: Fekete	Működési páratartalom	: < 80 %
Szerelési magasság	: 2,0 m - 6,0 m (6'7" - 19'8") (*1)	Kommunikációs módszer	: Bluetooth LE
Adó frekvencia	: 24,2 GHz	Aktíváló kimenet	: Form A relé 50 V 0,3 A Max.
Az adó kisugárzott teljesítménye	: < 12,7 dBm	(ellenállás terhelés)	
Érzékelési terület	: Lásd Érzékelési terület	Kiegészítő biztonsági kimenet	: Form B relé 50 V 0,3 A Max.
Érzékelési módszer	: Mikrohullámú Doppler-hatás	(Ellenállás terhelés)	
	: Aktív infravörös visszaverődés (*2)	AUX kimenet (*3)	: Form A relé 50 V 0,3 A Max.
Mélységsszög beállítása	: Mikrohullámú terület 0 és +50° között	(Ellenállás terhelés)	
	: AIR terület -15 és +40° között	Védelmi fokozat	: IP65
Tápegység	: 12-24 VAC ±10 % (50/60 Hz)	Súly	: 600 g (21,2 oz)
	: 12-30 DVC ±10 %	Tartozékok	: 1 kezelési útmutató
Fogyasztás	: < 2,5 W (< 3,5 VA váltakozó áramnál)		: 2 rögzítőcsavarok
Működésjelző	: Lásd Ellenőrzés		: 1 Szerelési sablon
Kimeneti várakozási idő	: Kb. 0,5 mp (az alkalmazáson keresztül választható)		: 1 10 m-es kábel (32'10")
Válaszidő	: < 0,3 mp (Alkalmazáson keresztül választható)		

- * 1: Egy személy legfeljebb 4 m (13' 1") telepítési magasságban érzékelhető.
* 2: Az aktív infravörös visszaverődés jelenlétérzékelő funkcióval rendelkezik.
* 3: Az érzékelő képes kimenetet küldeni más eszközöknek, például villogó fényt és figyelmeztető hangot.

Méretetek és alkatrésznevek

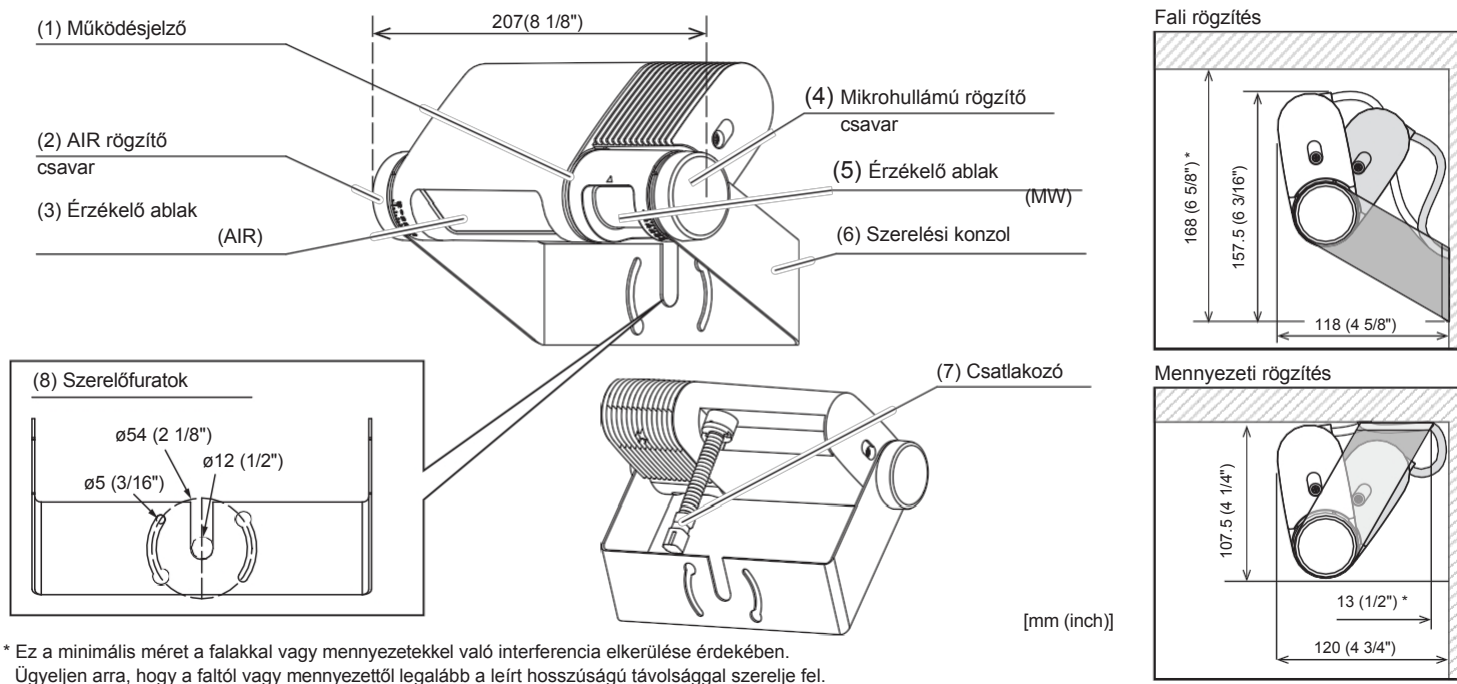


Beépítés

1. Szerelés

- Rögzítse a szerelési sablont a kívánt szerelési pozícióban.
- Fúrjon két Ø3,4 mm (Ø1/8") méretű szerelőfuratot a szerelési sablon nyomán.
- A kábel falon/mennyezeten történő átvezetéséhez fúrjon szükség szerint Ø10 mm-es (Ø3/8") vezetékfuratot.
- Távolítsa el a szerelési sablont, és rögzítse az érzékelőt a két rögzítőcsavarral a szerelési felületre.

2. Vezetékek bekötése

Kábelezze be a kábelt az ajtóvezérlőhöz az alábbi ábrának megfelelően.

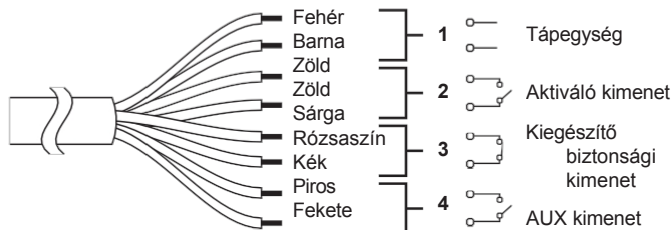

FIGYELMEZTETÉS Áramütés veszélye

Az eljárás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva. A kábel átvezetésekor ne tépje el az árnyékolást, mert ez áramütést vagy az érzékelő károsodását eredményezheti.



3. A tápellátás bekapcsolása

- Csatlakoztassa a csatlakozót.
- Adja meg a tápellátást az érzékelőnek. Állítsa be az érzékelési területet és adja meg a beállításokat. (Lásd: **Beállítások**)

MEGJE

Győződjön meg róla, hogy a kábelt megfelelően csatlakoztatta az ajtóvezérlőhöz, mielőtt bekapcsolja a készüléket. Amikor bekapcsolja a készüléket, vagy a beállítások beállítása után, kerülje el, hogy az érzékelési területre hosszabb időre lépjen be, mint 10 másodpercig, hogy a jelenlétérzékelés aktiválódjon.

Érzékelési terület [Hivatkozás]

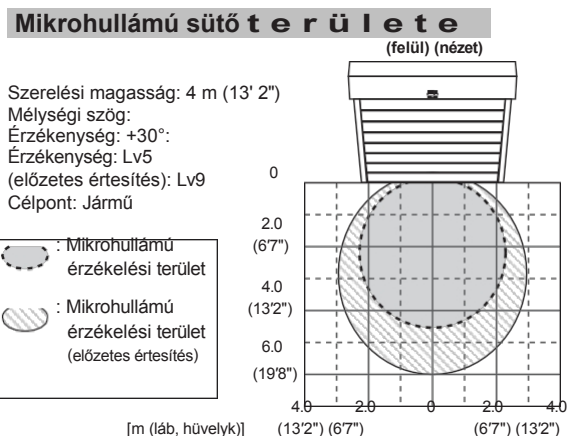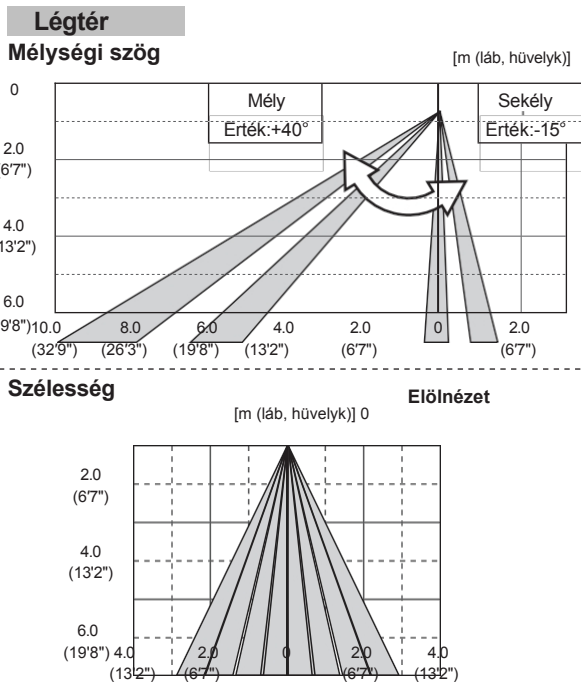

Részletesebb leírásokért lásd a webes kézikönyvet.




Webes kézikönyv

Beállítások

1. Mélységsszög b e á l l í t á s a

Az érzékelő skálával és a rögzítő konzol két bevágással rendelkezik. (*) A mélységsszög beállításakor a skálát a szerelési helyzetnek megfelelően illessze a rovátkához.

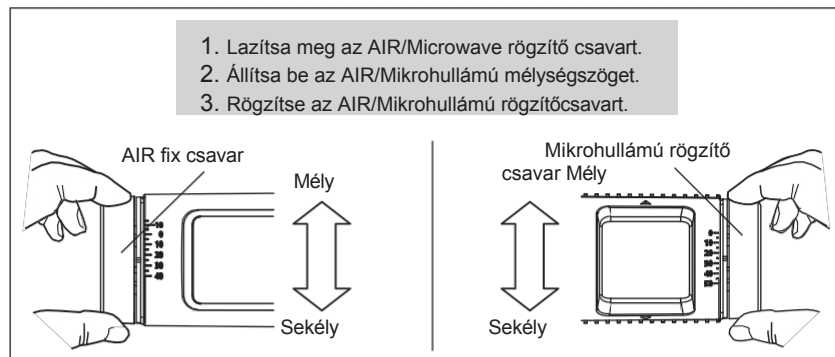

Az 1. sor beállításakor zárja be az ajtót, és az alkalmazáson keresztül állítsa a telepítési módot "ON"-ra. A beállítás után állítsa "OFF" állásba.
Az AIR mélységsszög és a mikrohullámú mélységsszög egymástól függetlenül állítható be.

MEGJE

Ügyeljen arra, hogy az érzékelési terület ne fedje át az ajtót, és hogy az érzékelési terület közelében ne legyen erősen tükröződő tárgy, különben szellemkép/jel telítődés léphet fel.

2. Beállítások

Az OAM-EXPLORER beállításainak módosításához használjon okostelefont/tablet számítógépet.

* Az alkalmazás ingyenes, de a letöltésért kommunikációs díjat kell fizetni.

Az alkalmazás használata előtt

Kérjük, az alkalmazás használata előtt győződjön meg arról, hogy teljes mértékben megértette az alábbiakat.

- Az alkalmazás használatához olvassa el az alkalmazásban feltüntetett licenc- és adatvédelmi szabályzatot.
- Ez az alkalmazás az okostelefon/tablet számítógép helymeghatározási adatait és a Bluetooth funkciót használja. Az alkalmazás használatához engedélyezze az egyes funkciókat.

Jelentkezzen be a z é r z é k e l ő b e

Az alapértelmezett jelszó 0000.

Az alkalmazás első indításakor megjelenik a felhasználói beállítások képernyője. Az adatok megadása opcionális. A beállítás befejezése után megjelenik az eszközlista képernyő. A felhasználói információk bármikor szerkeszthetők.

MEGJE

A cím egyszerű megszerzéséhez és megadásához engedélyezze az okostelefon/tablet számítógép helyinformációs funkcióját.

FIGYELEM A fennakadás veszélye

Ne működtesse az érzékelőt az alapértelmezett jelszó használatával. Ha így tesz, akkor nem meghatározott felhasználók megváltoztathatják a beállításokat, és az érzékelő biztonsága nem lehet biztosított.

* Két bevágás

