




RX-MULTI útmutató

AM/FM 433-900 MHz

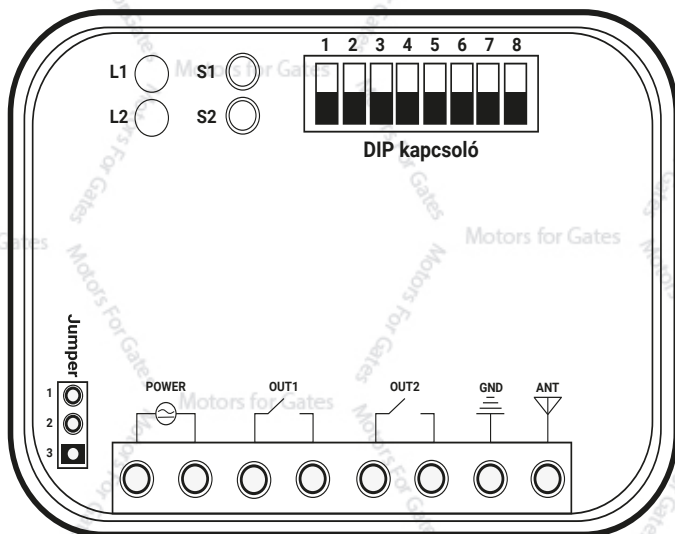

1. Modell kiválasztása

A 8 DIP kapcsolónak köszönhetően a felhasználó különféle funkciókat választhat a kiválasztandó márkák és modellek alapján. A márkák kiválasztását az 1. táblázat mutatja.

2. Csatornaválasztás

Az RX-Multi vevőnek két független reléje (csatornája) van. Az S1 és az S2 gombokkal minden csatorna programozható.

3. A tápegység kiválasztása

Az RX-Multi egyaránt képes működni (12 ~ 30 V) AC/DC áramról. A vevőegység számára a bemeneti feszültség értékét a panelen lévő Jumper segítségével lehet beállítani. Ha a bemeneti feszültség nagyobb mint 24 V, akkor a Jumper 2-es és 3-as érintkezőit zárja rövidre. Amennyiben a bemeneti feszültség kisebb mint 24 V, akkor az 1-es és 2-es érintkezőket kell jumperelni. (A jumperet a burkolat alatt találjuk, áthelyezéséhez szét kell szerelni a vevőegységet).

4. Memória

500 férőhelyes memória.

5. A rádióvezérlők tárolása

A, Először válassza ki a DIP kapcsolót a rádióvezérlő márkája alapján.

B, Nyomja meg és engedje fel az S1 vagy S2 program gombot. Nyomja meg a rádióvezérlőn azt a gombot amelyet memorizálni szeretné. Az RX-Multi LED-je 4x villog, ezzel jelzi, hogy a rádióvezérlő gombja memorizálva lett.

C, Másik gomb memorizálásához ismételje meg a B, jelű lépést.

6. Az összes kód törlése a memóriából

Nyomja meg és tartsa lenyomva az S1 vagy S2 gombot, a LED villogni kezd, amikor a LED kialszik engedje fel a gombot. A memóriában tárolt összes adat véglegesen törlődik.

FIGYELEM!

A memóriában tárolt adatok a törlés után nem helyreállíthatóak!

TÁVIRÁNYÍTÓ típusa

ALLMATIC (433.92 MHz)

BRO1WN, BRO2WN, BRO4WN,
BRO OVER - TECH 3

APRIMATC (433.92 MHz)

TR2, TR4

BENINCA (433.92 MHz)

T2WK/T4WK, T2WV/T4WV, TO
GO 2/4 WP, TO GO 2/4 WV

BERNER (868 MHz)

BHS 140

BFT (433.92 MHz)

MITTO 2/4 M, MITTO B
RCB2/4, TRC 1/2/4, KLEIO B
RCA4

CAME (433.92 MHz)




TOP435, TOP434NA, TOP432N,
TOP43M

CARDIN (433.92 MHz)


S449 QZ1, S449 QZ2, S449
QZ3, S449 QZ4, S449 QZ2
ZÖLD

CENTURION (433.92 MHz)

DIP KAPCSOLÓ állása

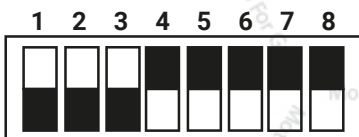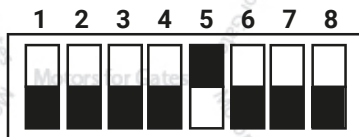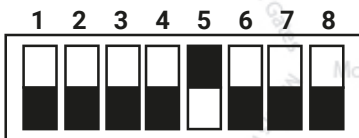

**NEM LEHET
FELTANÍTANI**

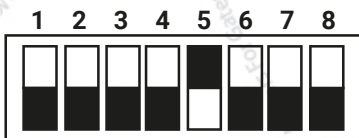

TÁVIRÁNYÍTÓ típusa

CLEMSA (433.92 MHz)

MESTERKÓD
MV1, MV2, MV3

CLEMSA (433.92 MHz)

KLÓNOZOTT

CRAWFORD/NORMSTALL

(433.92 MHz)

EA 433K4, EA 4332KS,
EA 4332KM

DEA (433.92 MHz)

MIO TR2 / TR4,
PUNTO R2 / R4, GENIE R

DITEC (433.92 MHz)

BIXLP2, GOL4, GOL4C

DOORHAN (433.92 MHz)

TRANSMITTER 4








DUCATI (433.92 MHz)

TSAW1, TSAW2, TSAW4N

EINHELL (433.92 MHz)

HS 434-6

DIP KAPCSOLÓ állása

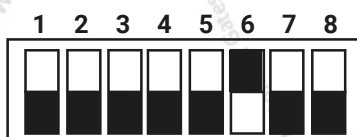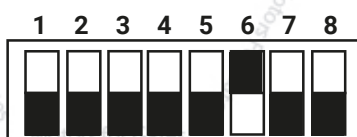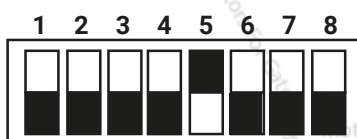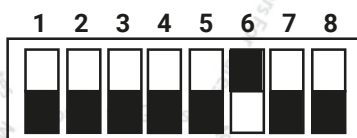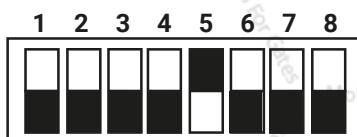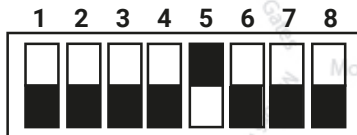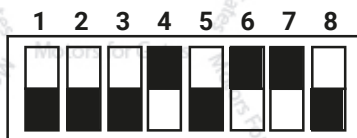

TÁVIRÁNYÍTÓ típusa

EMFA (433.92 MHz)

ERONE (433.92 MHz)

SERIE 02

EREKKA (433.92 MHz)

SOL2R, SOL4R, ROLLER4

FAAC

433DS-1, 433DS-2, 433DS-3

FAAC

868DS-1, 868DS-2, 868DS-3

FAAC

XT 433 RC (PIROS LEDES)





FAAC

XT 433 SLH (KÉK LEDES)

FAAC (868 MHz)

XT 868 SLH (KÉK LEDES)

DIP KAPCSOLÓ állása

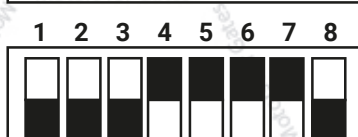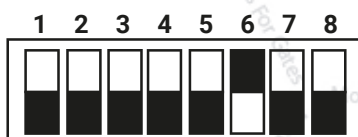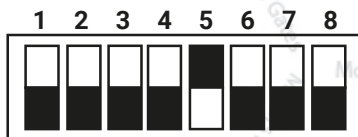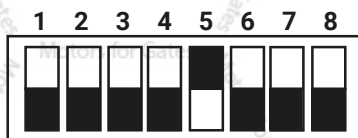

TÁVIRÁNYÍTÓ típusa

GENIE (433.92 MHz)

GIBIDI (433.92 MHz)

AU1600, AU1680, DOMINO,
ROLLER 2 / 4, ROLLER 2M

HÖRMANN (868 MHz)

HSM2 868, HSM4 868
HSE2 868

KEY (433.92 MHz)

TXB-42, TXG 44

KING GATES (433.92 MHz)

STYLO4, MYO4C

LIFEMASTER (433.92 MHz)





94335 EML - 94334 E
94333 E - 94330 E

LIFTMASTER (433.92 MHz)

BILLION CODE

LIFTMASTER (433.92 MHz)

DIP KAPCSOLÓ állása

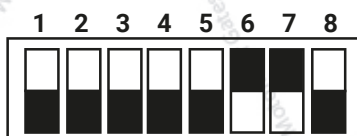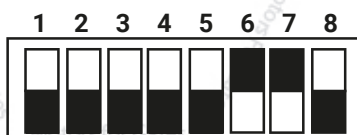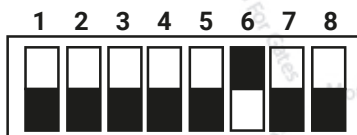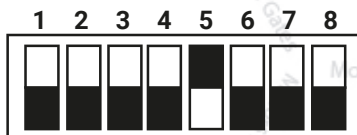

TÁVIRÁNYÍTÓ

típusa

MARANTEC

D302/D313/D304/D306, - 433,
D211/D212/D221/D222/D224/
D321 - 433

MARANTEC

D302 / D313 / D304 - 868

MCT - 3 LINEAR

(433.92 MHz)

MOTORLINE (433.92 MHz)

MOTORLIFT

NICE (433.92 MHz)

FLO2R/S, FLO4R/S,
FLO1R/1RE/2RE/4RE, VERY
VR-ON1/2/4/1E/2E/4E - INT12

NICE (433.92 MHz)

SMILO SM2, SMILO SM4






NOVOFERM (433.92 MHz)

NOVOTROM / TORMATIC

NOVOTRON 502 MAX 43-2

DIP KAPCSOLÓ

állása

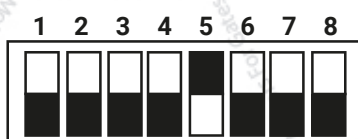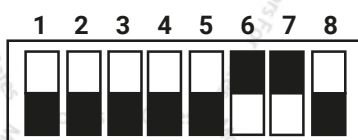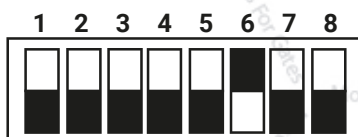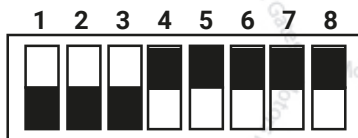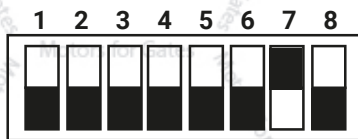

TÁVIRÁNYÍTÓ típusa

NORTON (433.92 MHz)

PRASTEL (433.92 MHz)

MPSTP 2E, TRQ 4 P, MPSTF
2E, SLIM 2/4, MT2/4E, BFOR

PROTECO (868 MHz)

PTX433405, TX3, TX312

PUJOL (433.92 MHz)

VARIO 1 OCEAN,
VARIO 3 OCEAN

ROGER (433.92 MHz)

TX 12, TX 14, TX 1, H80, TX
102-104, M80, TX44 R

ROLLTORE (433.92 MHz)





MPSTF2E

SKYMASTER (433.92 MHz)


SOMMER (433.92 MHz)

4020 TX-433, 4014 TX-02 433

DIP KAPCSOLÓ állása

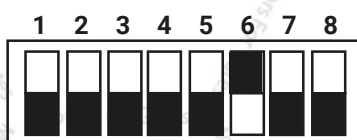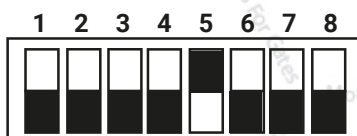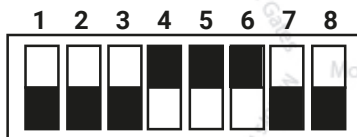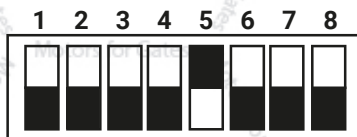

**NEM LEHET
FELTANÍTANI**

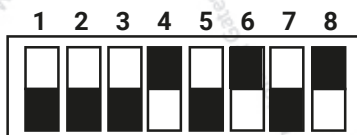

TÁVIRÁNYÍTÓ típusa

SOMMER (868 MHz)

4020 TX-03, 4026 TX-03

TELCOMA (433.92 MHz)

TANGO 2

V2 (433.92 MHz)

V2 (868 MHz)

TELECO (433.92 MHz)

TXR-A01/02/04 - 433

**LIFTMASTER, CHAMBER-
LAIN, LOBAS, MOTORLIFT 700,**

**RAYNOR ORION
(433.92 MHz)**

DIP KAPCSOLÓ állása

